

NEXSTAND K2



Portable, Foldable, Height-Adjustable Laptop Stand



1 Expand The Stand



Grasp the Skid-free Bases with the notched side of the Pivot Grips facing down. Gently pull the Skid-free Bases apart to open the stand.

2 Lower The Height



Upon first opening the stand, the height is set at the highest setting. Squeeze the Height Adjustment Levers and push down on the Pivot Grips simultaneously to adjust it to the desired height.

3 Raise The Height




Push the Pivot Grips upwards to raise the height. Squeezing of the Height Adjustment Levers is not necessary.

4 Close The Stand



Grasp the Skid-free Bases and gently push them inwards to close the stand.

5 Placement

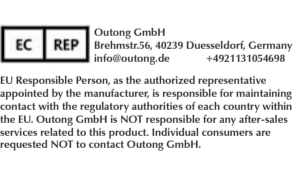

Insert the front end of the chassis into the Pivot Grips and rest the laptop on the Supporting Arms.

6 Spacer (Optional)



Nest the spacers into the Pivot Grips for ultra-thin and light laptops when necessary.

Patent No.: ZL2016100728450

©2024 HIGH NICHE. All rights reserved. Made in China. NEXSTAND is a registered trademark of High Niche.

All rights are reserved. No reproduction in any form or by any means without written permission from High Niche.

English

⚠️ Precautions

- Read the instructions carefully before use: Familiarize yourself with all the features and functions of the K2 to ensure correct and safe usage.
- Although possible to adjust stand height with laptop in place, it is recommended to remove laptop before attempting any height adjustments.
- For a proper ergonomic setup, an external keyboard and mouse should be used in combination with the K2.
- Be careful not to pinch your fingers when folding the K2.
- Do not attempt to modify or disassemble the K2 as this may compromise its safety and functionality.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children under 9 years old to avoid potential hazards.
- The product is not edible. Do not eat or chew any of the components of the product in any way.

中文

⚠️ 注意事项

- 使用前请仔细阅读说明：熟悉 K2 的所有特性和功能，以确保正确和安全使用。
- 虽然可以在笔记本电脑放置的情况下调整支架高度，但建议在尝试任何高度调整之前取下笔记本电脑。
- 为了获得更健康的人体工程学姿势，建议配备外接键盘，与 K2 一起配合使用。
- 折叠 K2 时小心不要夹到手指。
- 请勿尝试修改或拆卸 K2，因为这可能会影响其安全性和功能性。
- 本产品不是玩具。将其放在 9 岁以下儿童够不到的地方，以避免潜在危险。
- 该产品不可食用。请勿以任何方式食用或咀嚼产品的任何组件。

Español

⚠️ Precauciones

- Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar: familiarícese con todas las características y funciones del K2 para garantizar un uso correcto y seguro.
- Aunque es posible ajustar la altura del soporte con la laptop en su lugar, se recomienda quitar la laptop antes de intentar cualquier ajuste de altura.
- Para una configuración ergonómica adecuada, se debe utilizar un teclado y un ratón externos en combinación con el K2.
- Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos al plegar el K2.
- No intente modificar o desmontar el K2, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños menores de 9 años para evitar peligros potenciales.
- El producto no es comestible. No coma ni mastique ninguno de los componentes del producto de ninguna manera.

日本語

⚠️ 注意事項


- 使用前に説明書を注意深くお読みください: K2のすべての機能と特徴を熟知して、正しく安全に使用できるようにしてください。
- ノートパソコンが載っている状態でスタンドの高さを調整することは可能ですが、高さ調整を試みる前にノートパソコンを取り外すことをお勧めします。
- 正しいエルゴノミクス設定のために、K2と組み合わせて外部キーボードとマウスを使用する必要があります。
- K2を折り畳む際に指を挟まないように注意してください。
- K2を改造または分解しないでください。これは安全性と機能性を損なう可能性があります。
- この製品はおもちゃではありません。9歳未満の子供の手の届かない場所に保管して、潜在的な危険を避けてください。
- この製品は食用ではありません。製品のどの部品も、どのような形でも食べたり噛んだりしないでください。

Français


⚠️ Précautions

- Lisez attentivement les instructions avant utilisation : familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques et les fonctions du K2 pour garantir une utilisation correcte et sûre.
- Bien qu'il soit possible d'ajuster la hauteur du support avec l'ordinateur portable en place, il est recommandé de retirer l'ordinateur portable avant d'essayer toute modification de hauteur.
- N'essayez pas de modifier ou de démonter le K2 car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants de moins de 9 ans pour éviter les risques potentiels.
- Le produit n'est pas comestible. Ne mangez ni ne mâchez aucun des composants du produit de

便携、可折叠、高度可调笔记本支架

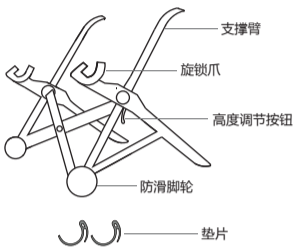


1 打开支架

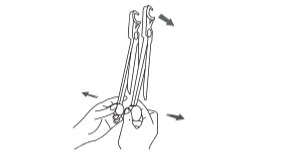


双手捏住防滑脚轮，使旋锁爪的凹口朝下。向外侧拉动防滑脚轮，打开支架，并将支架置于平面上。

2 降低高度

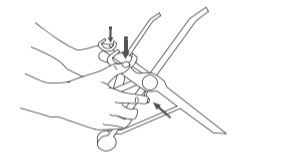


打开支架时，支架处于最高档。按压高度调节按钮，同时下压旋锁爪，可将支架调低到需要的高度。

3 提升高度

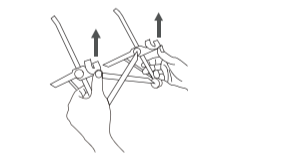


拇指上推旋锁爪，即可将高度升高。调高时无需按压高度调节按钮。

4 收起支架

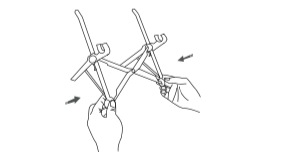


双手指尖捏住防滑脚轮，向内侧收拢至闭合状态即可。

5 固定笔记本

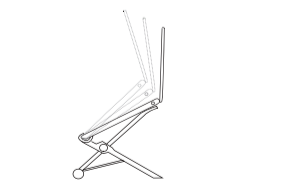


将笔记本前边缘插入旋锁爪，然后顺势将笔记本停靠于支撑臂上。

6 垫片（选择性使用）

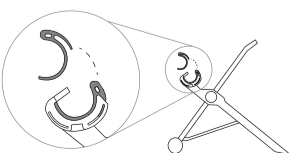


将垫片嵌入旋锁爪内，即可适配部分超薄和超轻笔记本。

Portátil, Plegable, Soporte de Portátil de Altura Ajustable

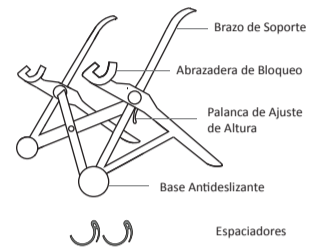


1 Expandir el Soporte

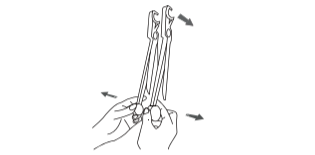


Agarre las Bases Antideslizantes con el lado dentado de las Abrazaderas de Bloqueo hacia abajo. Tira suavemente de las Bases Antideslizantes para abrir el soporte.

2 Bajar la Altura

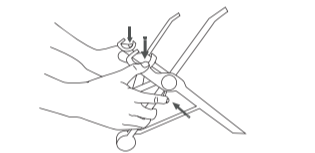


Al abrir por primera vez el soporte, la altura está en la posición más alta. Aprieta las Palancas de Ajuste de Altura y empuja hacia abajo las Abrazaderas de Bloqueo simultáneamente para ajustarlo a la altura deseada.

3 Sube la Altura

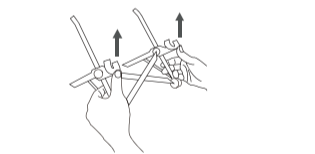


Empuja las Abrazaderas de Bloqueo hacia arriba para elevar la altura. No es necesario apretar las palancas.

4 Cierra el Soporte

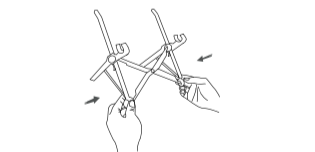


Agarra las Bases Antideslizantes y empujalas suavemente hacia adentro para cerrar el soporte.

5 Colocación

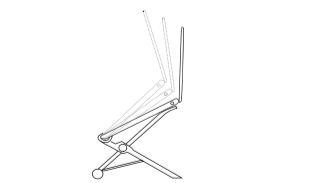


Inserta el extremo delantero del chasis en las Abrazaderas de Bloqueo y coloca el portátil en los Brazos de Soporte.

6 Espaciador (Opcional)

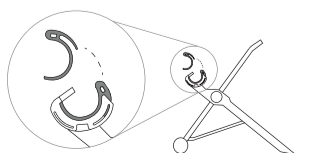


Encaja los espaciadores en las Abrazaderas de Bloqueo para portátiles ultrafinos y ligeros cuando sea necesario.

携帯可能、折りたたみ可能、高さ調節可能なノートパソコンスタンド

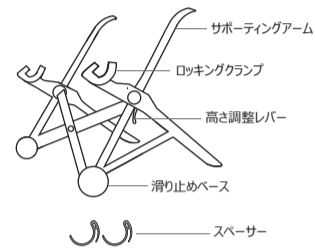


1 スタンドを広げる

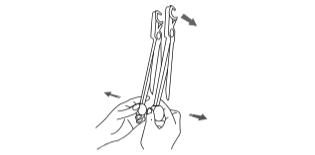


滑り止めベースを持ち、ロッキングクランプの切り込み面を下向きにします。滑り止めベースを優しく引っ張ってスタンドを開きます。

2 高さを下げる

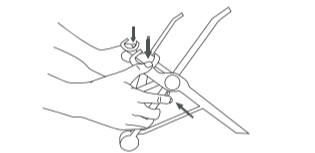


スタンドを初めて開いたとき、高さは最高設定に設定されています。高さ調整レバーを握り、ロッキングクランプを同時に押し下げて、希望の高さまで調整します。

3 高さを上げる

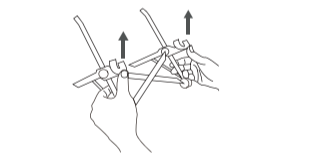


ロッキングクランプを上へ押し上げて高さを上げます。レバーを握る必要はありません。

4 スタンドを閉じる

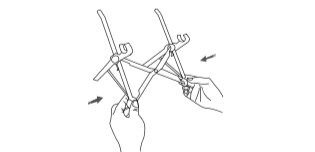


滑り止めベースを持ち、スタンドを閉じるために優しく内側に押します。

5 パソコンを設置する

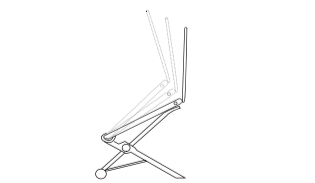


シャーシの前端をロッキングクランプに挿入し、ノートパソコンをサポートアームに置きます。

6 スペースャー（オプション）

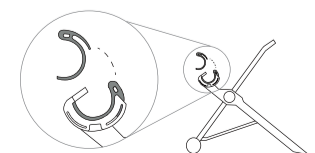


必要に応じて、スペースャーをロッキングクランプに嵌め込み、超薄型および軽量のノートパソコンに対応させます。

Support pour Ordinateur Portable Pliable et Réglable en Hauteur

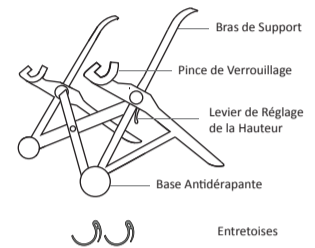


1 Déployez le Support

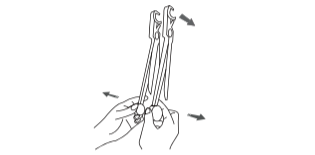


Saisissez les Bases Antidérapantes avec le côté cranté des Pinces de Verrouillage vers le bas. Tirez doucement sur les Bases Antidérapantes pour ouvrir le support.

2 Abaissez la Hauteur

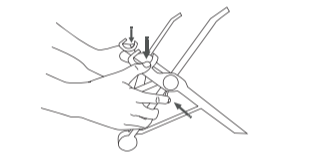


Lors de la première ouverture du support, la hauteur est réglée à la position la plus haute. Pressez les Leviers de Réglage de la Hauteur et poussez vers le bas les Pinces de Verrouillage simultanément pour ajuster à la hauteur souhaitée.

3 Relevez la Hauteur

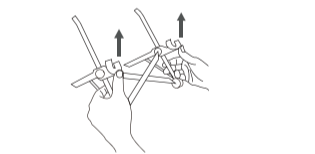


Poussez les Pinces de Verrouillage vers le haut pour augmenter la hauteur. Il n'est pas nécessaire de presser les leviers.

4 Fermez le Support

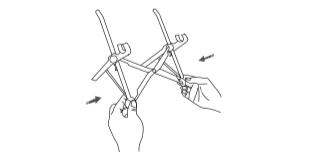


Saisissez les Bases Antidérapantes et poussez-les doucement vers l'intérieur pour fermer le support.

5 Placement

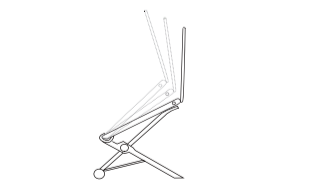

Insérez l'extrémité avant du châssis dans les Pinces de Verrouillage et placez l'ordinateur portable sur les Bras de Support.

6 Entretoises (Optionnel)

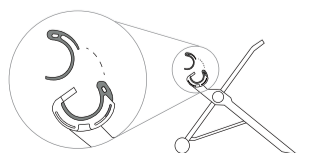

Insérez les entretoises dans les Pinces de Verrouillage pour les ordinateurs portables ultra-minces et légers si nécessaire.

