



1 スタンドを開く

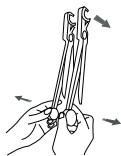


アークグリップの弧が切れている方を前に向け、スキッドフリーベースを両手でしっかりと握ります。
優しくスキッドフリーベースを外側へ引き、しっかりとスタンドを広げ、平らな所へ置きます。

4 スタンドを高くする

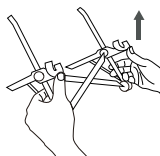

親指でアークグリップを押しながら高さを上げます。
高くするときは、調節トリガーを押す必要はありません。

2 スタンドを閉じる

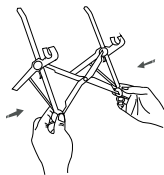


スキッドフリーベースを両手でしっかりと握り、優しく内側へ閉じます。

5 パソコンを設置する




パソコンの前縁(キーボード側の前縁)をアークグリップへ挿し込み、アームレストへパソコンを設置します。

3 スタンドを低くする

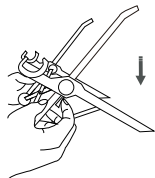

スタンドを低くするには、調節トリガーを押しながらアームレストを下へ押します。
調節トリガーから指を離すと、スタンドが固定されます。

6 スペーサー(必要に応じて使用)

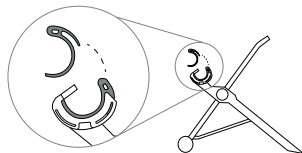

ほとんどのパソコンには必要ありませんが、一部の薄型パソコンを設置する際、必要に応じて緩み止めとしてご利用ください。

NEXSTAND[®]

K2


便携、折畳、高度可调笔记本支架

携帯に便利な高さ調節が可能な
ノートパソコンスタンドです



www.NEXSTAND.com

NEXSTAND K2

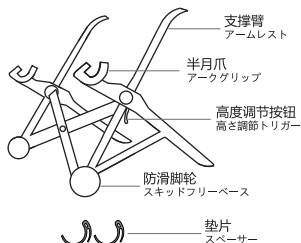


- ① 轻盈、便携
コンパクト、軽量設計
- ② 适配几乎所有主流笔记本电脑
ほとんどの薄型パソコンに対応しています
- ③ 8档高度可调
8段階の高さ調節が可能
- ④ 坚固、稳定
安定性と耐久性
- ⑤ 人体工学设计
人体工学に基づいたデザインで体への負担を和らげます
- ⑥ 自然风散热
パソコンの airflow を妨げず、熱がこもりません
- ⑦ 经久耐用
長年信頼して使用可能な恒久性のある材質で作られています

虽然笔记本电脑放置在支架上时也可以调节支架高度，但建议您调节高度时先取下笔记本电脑。
高さを調節するときは、パソコンを一度取り外してからスタンドを調節してください。


收起支架时，小心手指不要被夹。
スタンドを閉じる際は、指を挟まないようにご注意ください。

1 打开支架

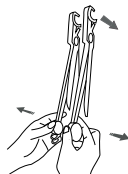


双手捏住防滑脚轮，使半月爪的凹口朝下。向外侧拉动防滑脚轮，打开支架，并将支架置于平面上。

4 提升高度

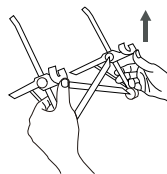

拇指上推半月爪，即可将高度升高。调高时无需按压高度调节按钮。

2 收起支架

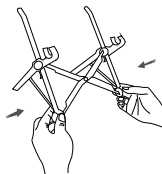


双手指尖捏住防滑脚轮，向内侧收拢至闭合状态即可。

5 固定笔记本




将笔记本前边缘插入半月爪，然后顺势将笔记本停靠于支撑臂上。

3 降低高度

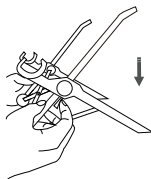

按下高度调节按钮的同时，稍用力下压支撑臂，支架高度即可调低。调整到适宜高度后，松开高度调节按钮以锁定支架。

6 垫片 (选择性使用)

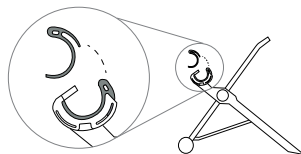

将垫片嵌入半月爪内，即可适配部分超薄和超轻笔记本。大部分普通笔记本无需使用此垫片。